



hipo Rahmenstrebe Kadett D/E

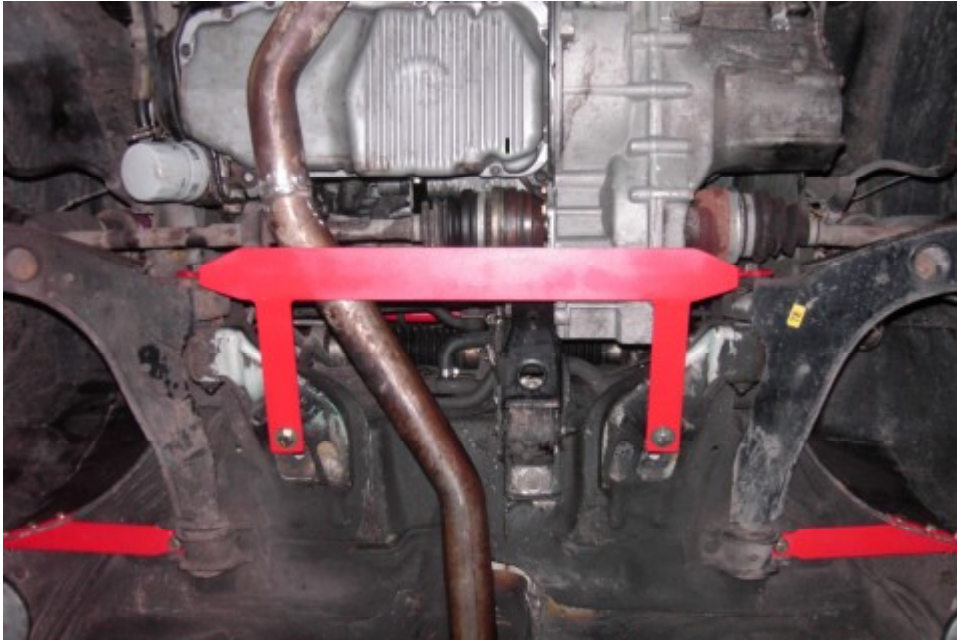

Mittlere Strebe mit den mitgelieferten Schrauben einbauen, dazu am hinteren Rahmen Löcher bohren.

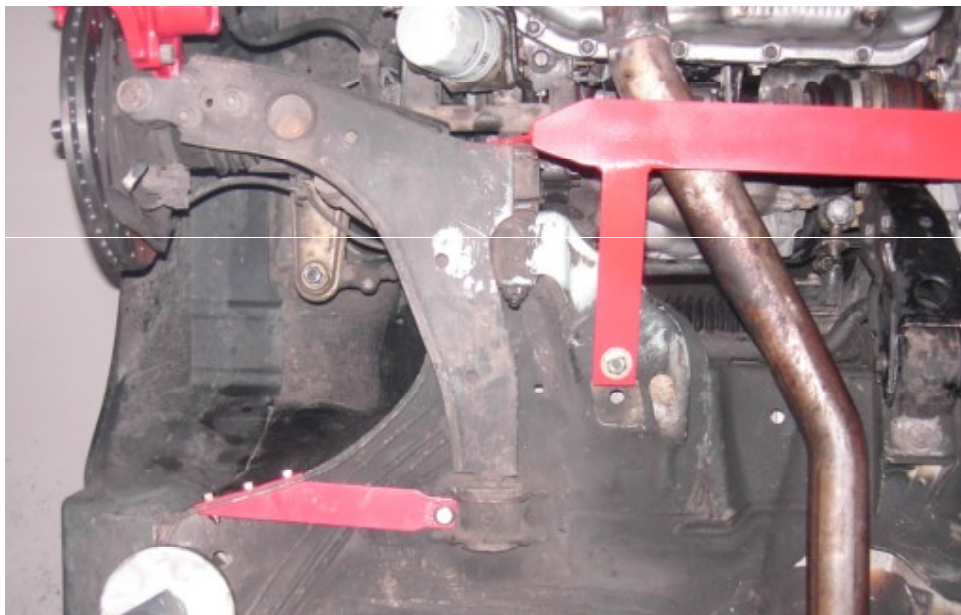

**Versteifungsteile hinten:
Am Querlenker hinten an der äußeren Schraube befestigen.
Anschließend vom Radlauf jeweils 3x 8mm bohren und mit
mitgelieferten Schrauben befestigen.**

169,- € incl. MwSt.

hipo
autotechnik
GmbH

Brückenstr. 41
83059 Kolbermoor
+49 (0)8031 96 0 99